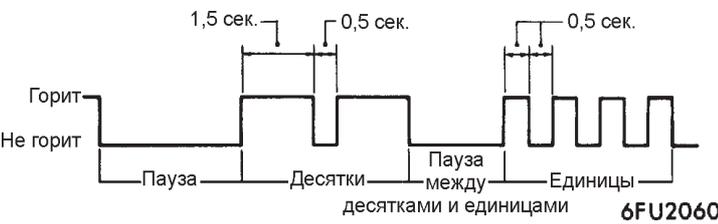
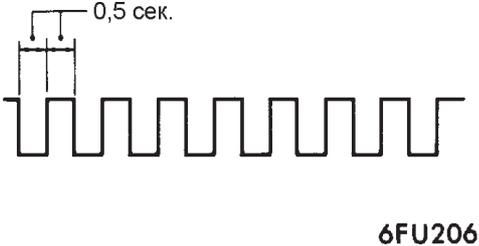


**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА ПО ВСПЫШКАМ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА АКПП**

<p>Пример последовательности вспышек контрольной лампы при выводе кодов неисправностей</p>	<p>Последовательность вспышек контрольной лампы при выводе кода нормального состояния</p>
<p><b>Код неисправности №24</b></p> 	

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Остальные коды неисправностей также можно определить по вспышкам контрольной лампы, причем определяемые номера кодов будут соответствовать номерам кодов, получаемых при диагностике с использованием тестера MUT-II.

**ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Код	Объект диагностики	Страница	
11	Цепь датчика положения дроссельной заслонки <Бензиновые двигатели> Цепь датчика положения рычага управления ТНВД <Дизельный двигатель>	Неисправность датчика. Короткое замыкание или обрыв цепи.	23-35-11
22	Цепь датчика-выключателя полностью нажатой педали акселератора	Короткое замыкание	23-35-12
32	Цепь датчика частоты вращения выходного вала АКПП	Обрыв цепи	23-35-13
38	Цепь датчика скорости автомобиля	Обрыв цепи	23-35-14
41	Цепь электромагнитного клапана управления переключением №1	Обрыв цепи	23-35-14
42	Цепь электромагнитного клапана управления переключением №1	Короткое замыкание	23-35-14
43	Цепь электромагнитного клапана управления переключением №2	Обрыв цепи	23-35-15
44	Цепь электромагнитного клапана управления переключением №2	Короткое замыкание	23-35-15
47	Цепь электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора	Обрыв цепи	23-35-15
48	Цепь электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора	Короткое замыкание	23-35-15